



SKALFLEX MURSTENSMØNSTER

Naturtro, vandskuret murstensmønster

Skalflex Murstensmønster

Klassisk og tidløs

Med Skalflex Murstensmønster er det muligt at skabe en naturtro vandskuret murstensvæg på glatte underlag. Velegnet til såvel udendørs som indendørs brug.

Arbejdsgangen er enkel, og de patenterede fugeskrabere sikrer et flot resultat.

Pudsede facader på gammelt som nyt byggeri kan få nyt liv med murstensmønster. Indvendige vægge med hessian, glasvæv, gipsplader, fibercement m.m. kan forvandles til en vandskuret murstensvæg. Skalflex Murstensmønster er også velegnet i forbindelse med Skalflex Facadeisolering eller Skalflex Netpuds.



Klargøring af underlag

Skaltherm Grundpuds hæfter på alle rengjorte, faste og bæredygtige underlag. Løst materiale fjernes, og større revner og ujævnheder udfyldes med Multi-Rep 2080.

Pladesamlinger og revner armeres i følge pladeleverandørens anvisninger.

Sugende underlag forvandes med vand. Stærkt sugende underlag grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet 1:3.

Udførelse

Underlaget pudses med Skaltherm Grundpuds, der trækkes på i et jævnt lag på 1-2 mm. Herefter skabes det ønskede murstensmønster ved hjælp af fugeskraberne. Efter hærkning afgrates kanterne og der vandskures med Skalcem S2000/CF2000.

Ved opblanding af Skalcem S2000/CF2000 er det meget vigtigt at udskifte 2 liter af blandevandet med 2 liter Skalflex Beto-Binder pr. 25 kg vandskuringspuds.

Skalcem S2000/CF2000 er indfarvet vandskuringspuds, som leveres i 35 farver. Se farvekort hos én af vore forhandlere eller bestil op til 3 gratis farveprøver.

Værktøj

Skalflex Fugeskrabere kan købes separat, men Skalflex har desuden et komplet værktøjssæt indeholdende det nødvendige udstyr til fremstilling af murstensmønster.

Værktøjssættet indeholder:

- 1 sæt Skalflex fugeskrabere
- 1 stk. Skalflex Stålbræt (13 x 38 cm)
- 1 piskeris til boremaskine
- 1 filtsesvamp
- 2 liter Skalflex Beto-Binder
- Brugsanvisning



Arbejdsvejledning



1. Pladesamlinger og revner armeres i følge pladeproducentens anvisninger. Skaltherm Grundpuds trækkes på i et jævnt lag på underlaget. Lagtykkelse 1-2 mm.



2. Ved hjælp af et vaterpas skræbes de vandrette fuger. *)



3. Herefter skræbes studsugerne i det ønskede forbandt. Se inspiration på bagsiden.



4. Når grundpudsen er tør (efter ca. 2 døgn), stødes kanter og grater af med et stålbræt.




5. Herefter vandskures med Skalcem S2000/CF2000. Husk at 2 liter af blandevandet skal erstattes med Skalflex Beto-Binder.



6. Afslutningsvis filttes vandskuringspudsen med en tør eller let fugtet svamp.

*) **Tip:** I stedet for at køre fugeskraber langs et vaterpas, kan et høvlet forskallingsbrædt forsynet med 2 korte skruer i hver ende bruges. Herved kommer brættet ikke i direkte kontakt med den våde puds, da skruerne skaber afstand ind til væggen. Fastgør vaterpasset på brættet.

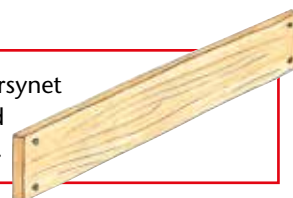


Skalflex Murstensmønster




Bestem selv mønstret


På »murersprog« kaldes mønstret, hvori murstenene lægges op, for et »forbandt«. Nedenfor er skitseret de mest almindelige forbandt.

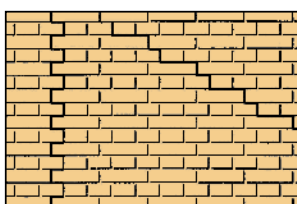


Blokforbandt

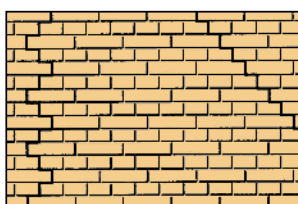

Krydsforbandt

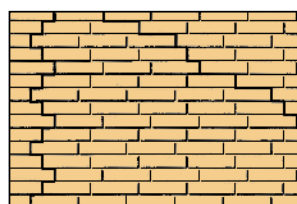

Løberforbandt 1

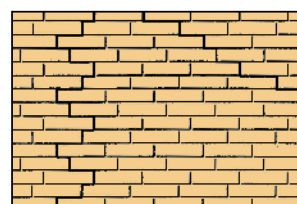

Løberforbandt 2



Før murstensmønster



Efter murstensmønster

