



S2000-Creme

# SKALCEM S2000/CF2000

Indfarvet vandskuring  
til indendørs og udendørs brug

# Skalcem S2000/CF2000

Skalcem S2000/CF2000 anvendes til vandskuring og finpuds af alle mineralske underlag udvendig og indvendig.

## Egenskaber

Skalcem S2000/CF2000 er en færdig indfarvet puds, der står med en naturlig, fløjlsmat overflade efter vandskuring/filtsning.

Produktet er vejrbestandigt, modstandsdygtigt og udelukkende fremstillet af naturlige råstoffer. Produktet har en god vedhæftnings- og dækkeevne, og er meget let og smidig at arbejde.



Vandskuring med  
CF2000-09

Meget diffusionsåbent produkt, der tillader muren at ånde.

Skalcem S2000/CF2000 er velegnet til aggressive miljøer, hvor der stilles store krav til holdbarheden af overfladen.

Skalcem S2000/CF2000 leveres i 35 smukke og lysægte farver.

## Opblanding

Opblanding af en 25 kg sæk foretages med 5-6 liter rent, koldt vand. Den afmålte vandmængde hældes i blandedspanden, derefter tilsættes vandskuringsmørtlen. Benyt altid samme vandmængde til hver blanding.

Omrøring sker med elektrisk blander. Konsistensen skal være lind og farven ensartet. Efter 10 minutters henstand, efterfulgt af grundig omrøring uden yderligere vandtilsætning, er pudsen klar til brug.

Ved opblanding af CF2000 udrøres CF-pigmenterne først i blandevandet. Derefter tilsættes vandskuringsmørtlen (Colour Filts) under fortsat omrøring.

## Forberedelse

Underlaget skal være fast, fri for støv og løse partikler. Murværket rengøres for alger og snavs med Skalflex Alt-Rens, se vejledning på emballagen.

Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og fri for mursalte. Nyopført murværk skal være tørt og gennemhærdet før vandskuring. Fugerne skal være fyldte og trykkede, og i øvrigt opfylde kravene i DS 414/ Euro code 6.

Der anbefales blødstøgne sten til vandskuring, helst røde pga. det lave saltindhold. I tvivlstilfælde bør teglproducenten rådføres.

Stærkt eller uens sugende underlag kan med fordel grundes med Skalflex Beto-Binder fortyndet med rent, koldt vand i forholdet 1:3 – i disse tilfælde skal 2 liter af blandevandet til Skalcem S2000/CF2000 udskiftes med 2 liter Skalflex Beto-Binder.

Ved Skalcem S2000/CF2000 anvendt på Skaltherm Grundpuds skal 2 liter af blandevandet erstattes med 2 liter Skalflex Beto-Binder (her er grunding ikke nødvendig, kun forvanding).

Produktet bør ikke anvendes på visse typer gule maskinsten, da der her kan være risiko for frostsprængninger. Kontakt Skalflex for yderligere information.



Før- og efterbilleder af hus vandskuret med Skalcem CF2000. Vandskuring fornyer udseendet på et hus, og giver det et elegant og tidløst look.



# Påføring og vedligehold

## Udførelse

Underlaget forvandes grundigt umiddelbart før påføring.

Påføring foretages bedst med stålbræt/glittebræt i en lagtykkelse på 1-2 mm. Lad produktet »sætte« sig inden filtsning påbegyndes. Filtsning foretages med en tør/hårdtopvredet svamp i lette, cirkulære bevægelser. For at undgå overgangsskel bør hele murflader færdiggøres i én arbejdsgang.

## Gode råd

Anvend produkter med samme produktionsnummer for at undgå eventuelle nuanceforskelle (se emballage).

Der må kun arbejdes med Skalcem S2000/CF2000 ved døgntemperaturer over +5°C. Der bør ikke vandskures i vinterperioden.

Nybehandlet facade skal beskyttes mod vejrliget de første 3-5 døgn.

Må ikke påføres i direkte sollys.

Hvor der ønskes større fylde i produktet, f.eks. ved tilbageliggende fuger, kan produktet tilsættes op til 20% tørret kvartssand i kornstørrelsen 0,4-0,8 mm.

Ved vandkuring af glatte sten og ved fuger dybere end 3 mm kan det være nødvendigt at vandskure to gange.

Produktet kan anvendes på malede overflader indvendig. Her erstattes 2 liter af blandevandet med 2 liter Skalflex Beto-Binder pr. 25 kg Skalcem S2000/CF2000.

Ved småreparationer med CF2000 kan der røres en mindre tørblanding af Colour Filts og farvepigment inden tilsætning af vand.

## Opfriskning/vedligehold

For at bevare en smuk facade fri for snavs og grimme belægninger bør facaden behandles efter behov med Skalflex Alt-Rens.

Sålbænke og andre vandrette flader med vandpåvirkning kan behandles med Skalflex Facade-Imprægnering – en vandafvisende beskyttelse, der tørrer farveløst op, og som kan overmales.

Ønskes farveskift på facaden eller trænger farven efter en årrække til at blive opfrisket, kan facaden males med Skalflex Facade-Silikatmaling eller Skalflex Siloxanemaling – begge er stærke og diffusionsåbne murmalinger med samme fløjsmatte overflade som vandskuringspudsen.

Skalcem S2000 og CF2000 er som udgangspunkt samme produkt. Eneste forskel er om produktet er færdig-indfarvet (S2000) eller om der skal tilsættes farvepigment ved opblanding (CF2000). Tilsammen danner de 2 produkter et farvekort med 35 farver.

### Skalcem S2000

Færdig-indfarvet vandskuringspuds på cementbasis. Leveres i 13 farver.

### Skalcem CF2000

Neutralfarvet vandskuringspuds (Colour Filts) på cementbasis. Hertil hører en pose farvepulver (CF-pigmenter), som tilsættes i forbindelse med opblanding. Leveres i 21 farver. Colour Filts kan også anvendes uden tilsætning af farvepigment.



## Forbrug

Ca. 2 kg pr. m<sup>2</sup> på murværk med fyldte fuger.

## Bestil gratis farveprøver

Hvis der er tvivl om farvevalget, tilbyder Skalflex at sende op til 3 gratis farveprøver. Farver bør altid betragtes i de rigtige omgivelser, og det er vigtigt at vælge en farve, der matcher byggestilen, omgivelserne og ikke mindst ejernes personlige stil.

Påfør *ikke* farveprøven direkte på facaden, da dette kan give forskelle i struktur og/eller farve på den færdige facade.

Påfør farveprøven på en testplade eller lignende, og stil den op ad facaden.

Flyt prøven rundt, så farven kan betragtes på både sol- og skyggesiden af huset. Husk også at betragte farven på forskellige tider af døgnet samt i både solrigt og overskyet vejr.

Farveprøverne oprøres i vand og rækker til ca. 0,1 m<sup>2</sup>.

# Inspiration



*S2000-01 Hvid*



*CF2000-17*




*S2000-24 Mellemgul og S2000-01 Hvid*



*S2000-31 Kalksand*

# Farvekort Skalcem S2000/CF2000

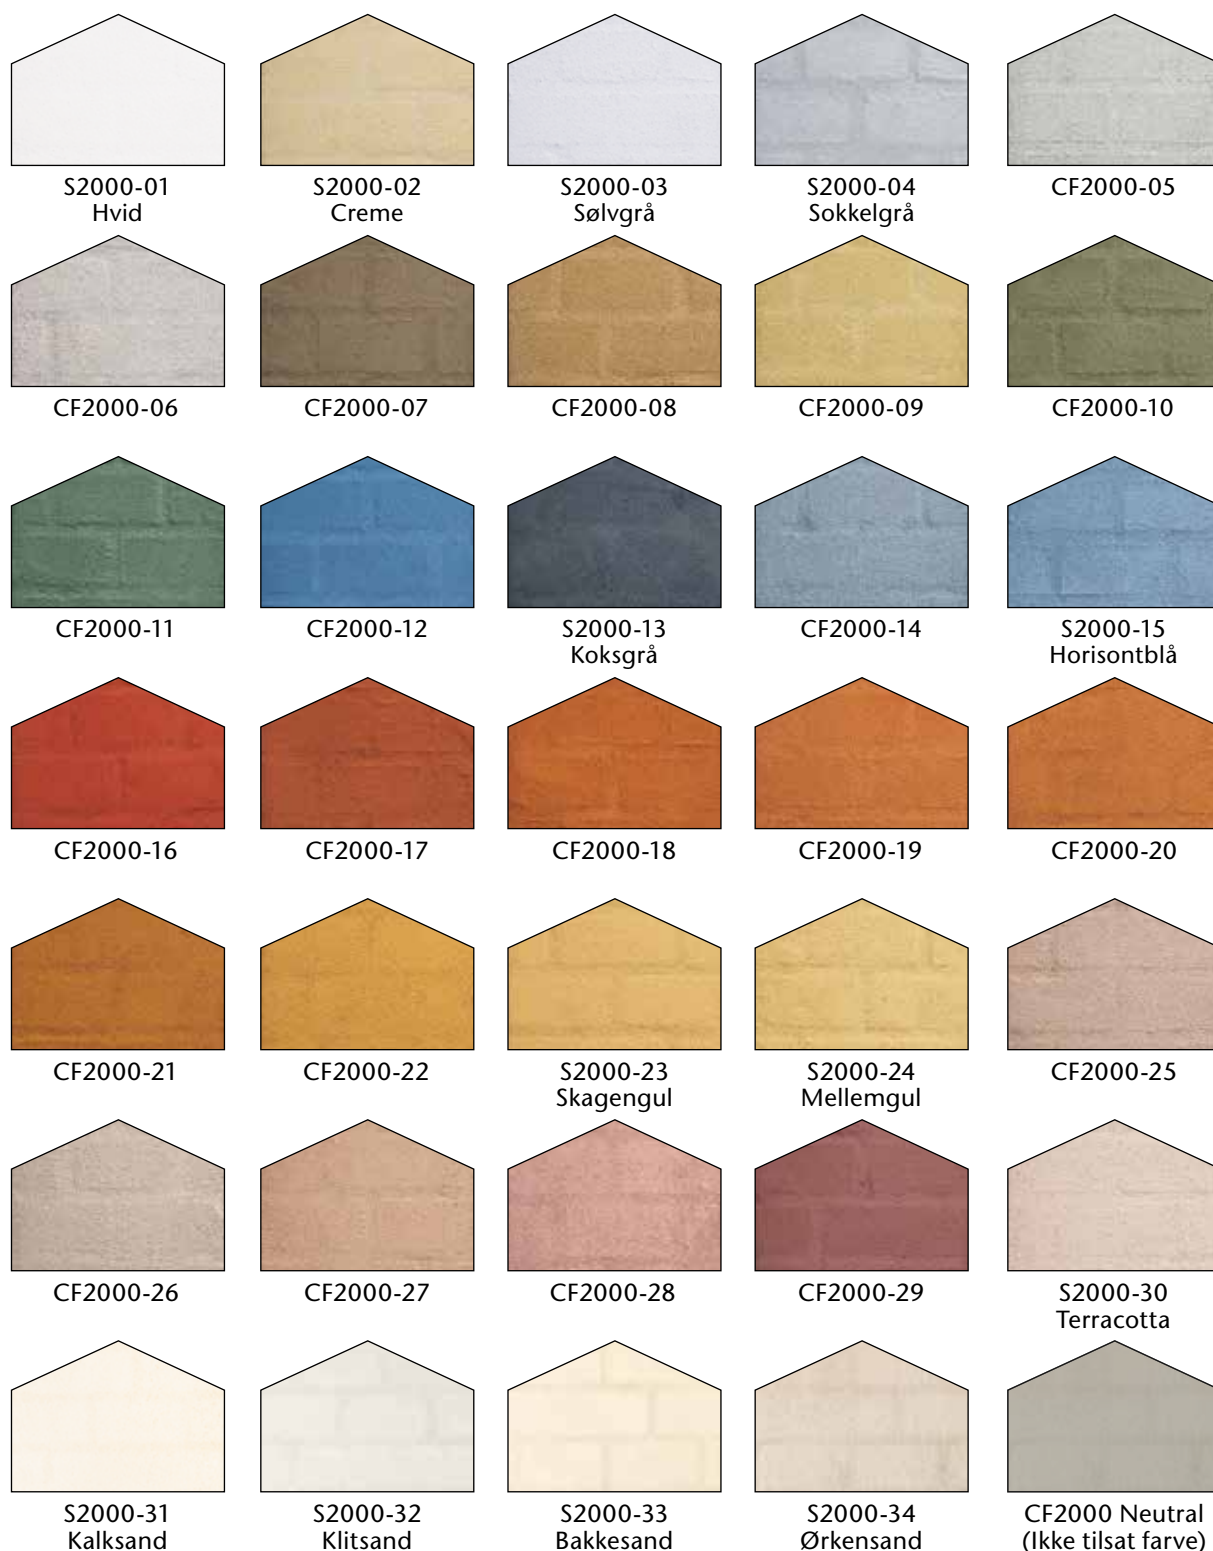

De viste farver er kun vejledende. Se farvekort hos vore forhandlere og bestil gratis farveprøve hos Skalflex A/S.

**Bemærk:** Fotografiske, digitale og reelle farver er vanskelige at gengive 100% på tryk. Glans, struktur, lys, forskellige farvesystemer m.m. bevirker, at farver på tryk fremstår anderledes end malede farver. Derfor anbefaler vi altid at benytte sig af Skalflex's tilbud om at få tilsendt op til 3 gratis farveprøver, da farver bør betragtes under de rigtige forhold.

# Fremgangsmåde



1. Det er en god idé at have værktøjet klar ved hånden.

Facaden klargøres ved at afmontere husnummer, postkasse o.lign. samt at afdække kanter, vinduesrammer m.m. med malertape. Facaden afrenses med Skalflex Alt-Rens.



5. Opblanding med elektrisk blander. Konsistensen skal være homogen og lind, og farven skal være ensartet.

Pudsen er klar til brug efter 10 minutters henstand efterfulgt af grundig omrøring.



2. Når facaden er afrenset og klargjort, forvandes den grundigt med vand.



6. Pudsen doseres på stålbrættet.



3. Afmål ens vandmængde hver gang og hæld det i blandesanden. Brug altid rent, koldt vand til opblanding. På Skaltherm Grundpuds og på indendørs malede flader erstattes 2 liter af blandevandet med 2 liter Skalflex Beto-Binder pr. 25 kg sæk.



7. Pudsen påføres med stålbræt i et jævnt og ensartet lag på 1-2 mm.



4. Skalcem S2000 tilsættes blandevandet.

Ved oprøring af CF2000 skal farvepulveret røres ud i blandevandet, før mørtlen tilsættes.



8. Afslutningsvis filtses med lette og cirkulære bevægelser med en næsten tør svamp.

