

Armering ved vinduer og døre

Tilpas netstykkerne først

Det er en god idé at tilpasse armeringen, inden pudsarbejdet påbegyndes, så er det lige til at gå til. Dette gælder både hjørneprofiler, skråarmering og de hele netbaner.

Net, skråarmering og profiler dækkes af puds, og vil ikke være synlige på den færdige overflade.

Armering af hjørner

Alle kanter ved hjørner, vinduer og døre skal forstærkes med en hjørneprofil. Profilen beskytter og sammenbinder hjørnet og giver samtidig lige kant at pudse mod.

Hjørneprofilen monteres i den våde grundpuds eller Skalflex Multiklæb. Nettet arbejdes ned i den våde puds til det er helt dækket.

Hvis det er nødvendigt at støde hjørneprofiler sammen, klippes der af den hårde midterdel, så nettet kan overlappes med min. 5 cm, når profilstykkerne er stødt helt sammen.


Skalflex fører et udvalg af forskellige hjørneprofiler.

Armering af vinduesfals

Hvis nettet på hjørneprofilen ikke kan dække hele vinduesfalsen, monteres alm. net med overlap i det manglende stykke.

De indvendige hjørner forstærkes med ekstra net, hvor hjørneprofilerne støder sammen. Bredden på nettet skal svare til hele falsens dybde.

Hjørneprofiler og ekstra net arbejdes ned i den våde grundpuds eller Skalflex Multiklæb.

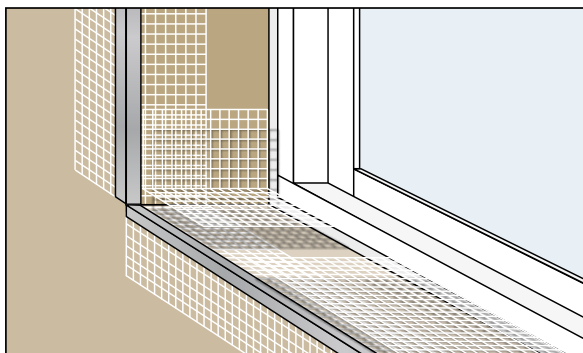

Ekstra netarmering monteres ved dybe vinduesfals, når hjørneprofilens net ikke kan nå helt i bund samt ved alle de indvendige falsehjørner.

Overlap

Der skal være et overlap på min. 5 cm ved alle netsamlinger. Dette skal gøres for at modvirke revnedannelser i pudslaget.

Der skal laves overlap ved banesamlinger, profilsamlinger, indvendige hjørner i vindues- og dørfals.


Skråarmering

Det er meget vigtigt, at der monteres ekstra skråarmering ved vinduer, døre og andre muråbninger. Dette skal gøres for at modvirke revnedannelser i pudslaget.

Skråarmeringen monteres efter at hjørneprofilen er monteret.

De diagonale netstykker skal måle min. 20 x 50 cm og skal monteres i en vinkel på ca. 45° i forhold til vindue/dør.

Skråarmeringen monteres i den våde grundpuds eller Skalflex Multiklæb, og nettet arbejdes ned i pudslaget.

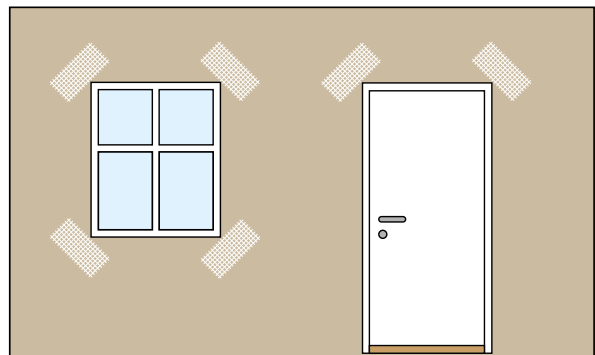

Skråarmeringen placeres ud for vindues- og dørhjørner for at modvirke de revner, der typisk vil opstå her.