

Reparation af Skalflex Netpudsrenovering


Skalflex Netpudsrenovering er en utrolig stærk facade-armering, og i systemets levetid har vi endnu ikke set en skade på Skalflex netpuds.

Men man skal aldrig sige aldrig ...


Skulle der ske en skade, vil det bagvedliggende murværk sandsynligvis også blive beskadiget, da det vil kræve voldsom kraft at ødelægge netpuds.

I så fald må alt løst puds og murværk fjernes, beskadigede hjørneprofiler og ødelagt net udskiftes.


Det er vanskeligt at lave reparationsstedet helt usynligt, og efter udført reparation må man påregne at skulle eftermale hele overfladen med Skalflex Facade-Silikatmaling eller Skalflex Siloxanemaling.

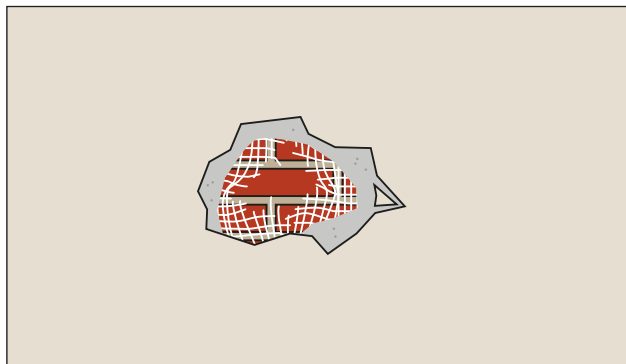


1. Med hammer og mejsel fjernes løst puds på begge sider af nettet. Er murværket beskadiget, fjernes ligeledes løst murværk og fuger. Rengør reparationsstedet for murstøv og løse partiker.

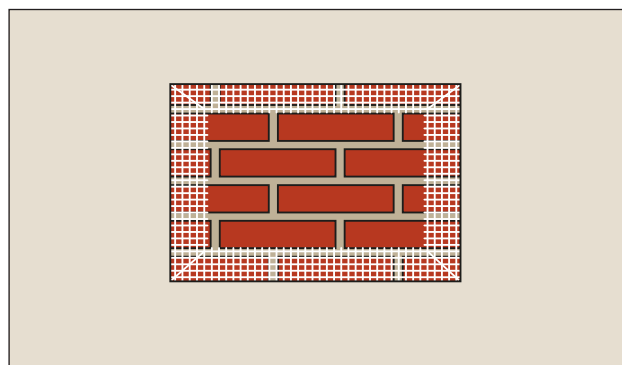


2. Beskadiget net afskæres. Der efterlades en kant med 2-5 cm ubeskadiget net hele vejen rundt langs reparationsstedet. Lav hjørneslidser i netkanten.

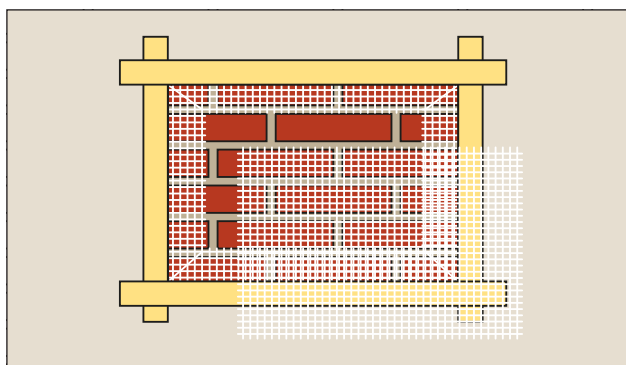


3. Tilpas et nyt stykke net til reparationsstedet. Der skal være et overlap på 2-5 cm med den eksisterende netkant. Afgræns evt. reparationsstedet med malertape.

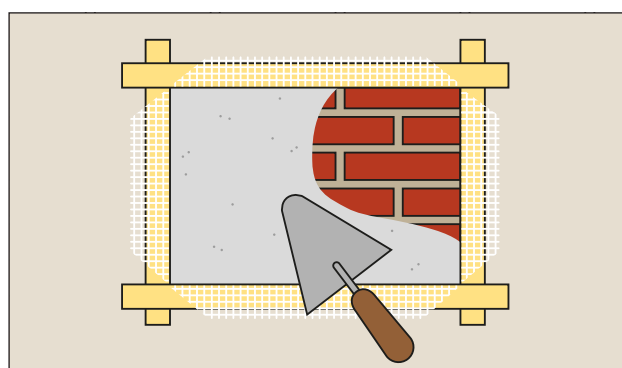

4. Netkanterne bøjes til side. Reparationen udføres med den oprindeligt anvendte grundpuds. Pudslaget skal have samme lagtykkelse som det eksisterende grundpudslag.

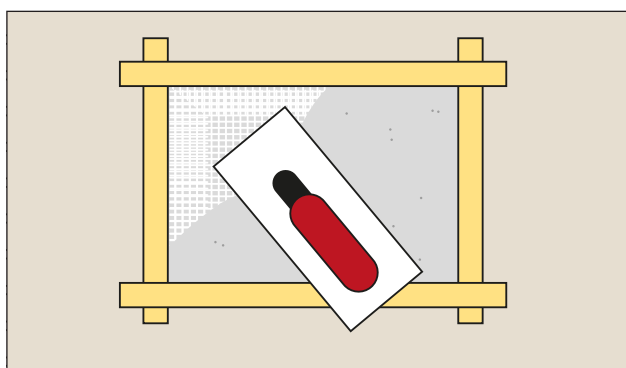

5. De eksisterende netkanter og det nye netstykke arbejdes ind i grundpudsen med pudsebræt. Nettet skal være helt dækket af puds.

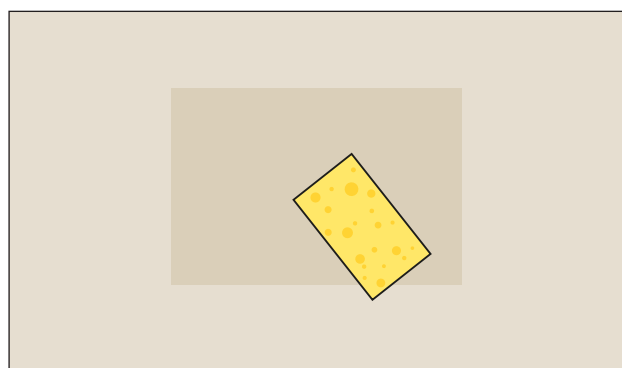

6. Efter min. 2 døgnstørretid sluthandles med det tidligere anvendte produkt. Afdæk evt. med malertape igen, så reparationsområdet begrænses.