


Datablad Scan Fliseklæber

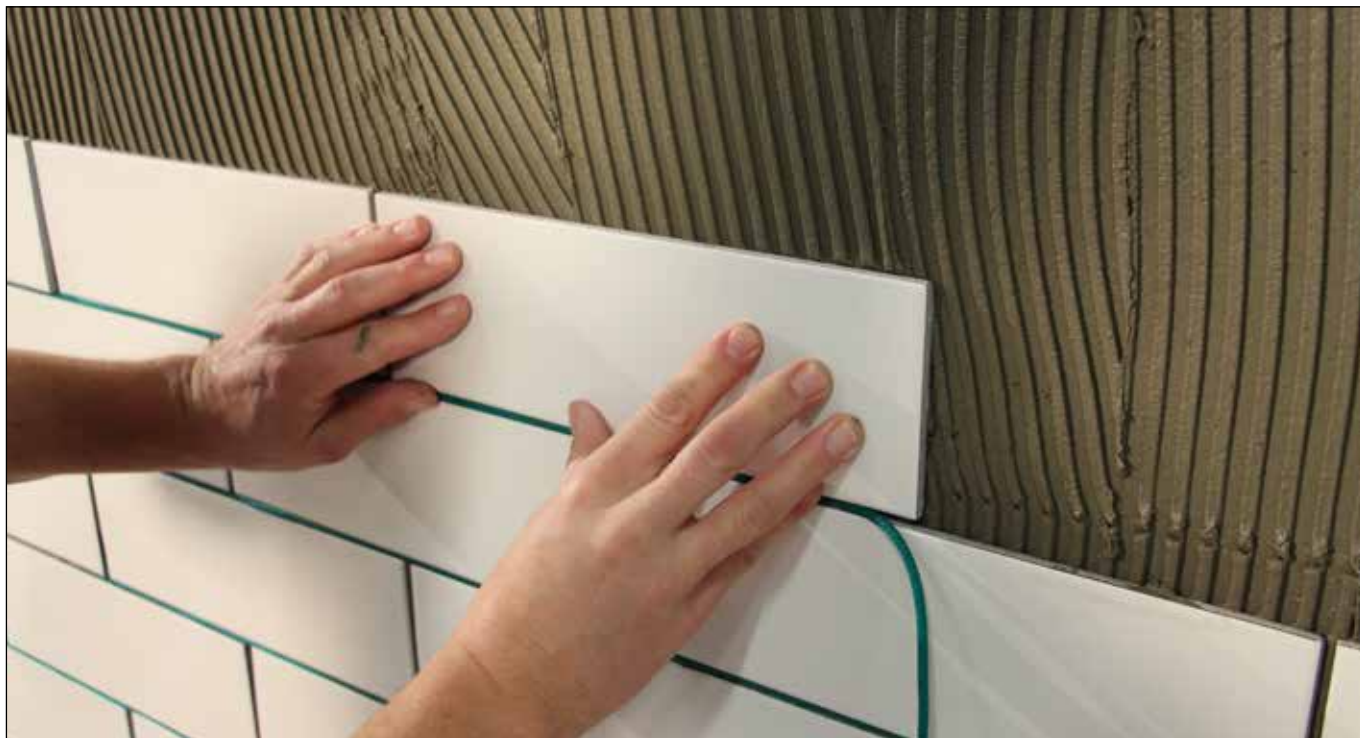

Egenskaber

Scan Fliseklæber er en cementbaseret universalklæber med kunststofbinder. Den hæfter på alle faste, gennemhærdede og bæredygtige underlag.

Anvendt på underlag af træ skal underlaget være understøttet på en sådan måde, at der ikke kan forekomme bevægelighed i underlaget.

Underlaget skal rengøres grundigt inden arbejdet påbegyndes.

Er velegnet ude og inde samt til vådrum.

Påføring

Scan Fliseklæber trækkes på med tandspartel, først med den glatte side, hvorefter der trækkes igennem med tandsiden. Fliser/klinker presses på plads i den fugtige klæber.

Udendørs skal der trækkes Scan Fliseklæber på både underlag og flise for at undgå hulrum.

Ved opsætning/nedlægning af visse fliser og natursten skal der tages specielle forholdsregler – følg derfor altid producentens anvisninger.

Ved nedlægning af gulvfliser skal gulvvarmen være slukket i arbejdsperioden og forblive slukket 14 dage efter.

Den færdige blanding skal anvendes inden 4 timer.

Rengøring

Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Teknisk data

Anvendelse:	Som klæber på ethvert fast, rengjort og gennemhærdet underlag. Støbt beton og betonelementer skal være ældre end 2 måneder. Afretningslag skal være ældre end 14 dage. I øvrigt følges Skalflex's anvisninger. Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, skiffer- og murstensskaller.
Opblanding:	Ca. 0,2 liter koldt rent vand pr. 1 kg Fliseklæber. Oprøring sker med piskeris monteret på boremaskine. Blandingen skal hvile 5 minutter før den røres grundigt, og er derefter klar til brug. Afhængig af lagtykkelse. Ca. 2-4 kg pr. m ²
Forbrug:	Minimum døgntemperatur + 5°C
Arb.temperatur:	Tørt. Holdbar i minimum 12 måneder i uåbnet emballage
Opbevaring:	28 dage ved 20°C.
Hærdeperiode:	Tåler fuld belastning efter 14 dage
Emballage:	20 kg sæk
DB-nr:	1580752

Datablad Scan Fliseklæber

Sikkerhedsmærkning

<p>FARE</p>	H315	Forårsager hudirritation.
	H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
	H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
	P102	Opbevares utilgængeligt for børn
	P260a	Indånd ikke pulver.
	P280f	Bær beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskttelse
	P305/351/338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis dette kan gøres. Fortsæt skylning.
	P313	Søg lægehjælp.
	P501a	Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

<p>SKALFLEX A/S Industrivej 20B · DK-8800 Viborg Tlf.: 86 61 22 99 · www.skalflex.dk 12</p>	
<p>DS/EN 12004 C2, T, E, S1</p> <p>Cementbaseret universalklæber med kunststofbinder</p>	
Brandbarhed	Klasse E
Trækstyrke	> 0,5 N/mm ²
Glidning	< 0,5 mm